

# LÉGTISZTÍTÓ

## Használati útmutató

PM2.5 PM2.5 digitális kijelző

Gyerekzár


WIFI Tuya WIFI

H13 HEPA szűrő

Alacsony zajszint

3 fokozatú  
szűrőrendszer

Szűrő csere  
figyelmeztetés

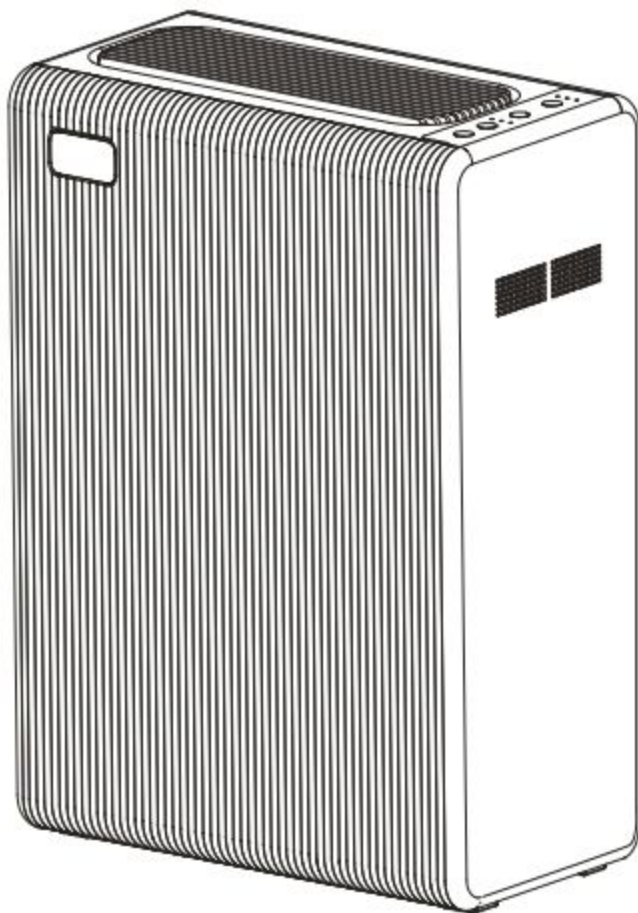

M-3000 modell

**OLVASSA EL ÉS TARTSA BE AZ ÚTMUTATÓBAN LEÍRTAKAT!**

# TARTALOM

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| FONTOS -----                     | 01 |
| FIGYELEM -----                   | 03 |
| A TERMÉK MŰSZAKI JELLEMZŐI ----- | 05 |
| ESZKÖZ LEÍRÁSA -----             | 06 |
| MŰSZAKI ADATOK -----             | 07 |
| HASZNÁLAT ELŐTT -----            | 08 |
| A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA -----      | 09 |
| SZŰRŐCSERE -----                 | 14 |
| KARBANTARTÁS -----               | 15 |
| HIBAEELHÁRÍTÁS -----             | 16 |

# 1 FONTOS

A személyi és tárgyi sérülések, károk megelőzése és elkerülése érdekében figyeljen az alábbiak betartására:

## FIGYELMEZTETÉS / FIGYELEM

 **Figyelmeztetés** A helytelen használat halált okozhat!

 **Figyelem** A helytelen használat sérülést okozhat!



**TILOS**



**VESZÉLYES**

**⚠ Figyelmeztetés:** A tűzveszély és az áramütés kockázatának elkerülése érdekében a készülék szellőző részét ne próbálja semmilyen szilárd testtel szabályozni!

**Figyelem:** Az UVC-LED világítás nem szétszerelhető!



Kérjük figyeljen gyermekére és ne engedje, hogy használja vagy megérintse a készüléket.



NEDVES KÉZ

**Ne használja a készüléket nedves kézzel!**  
Ez áramütést okozhat!



NE SZERELJE SZÉT

**Ne szerelje szét, ne javítsa!**  
Ez tüzet vagy károkat okozhat.  
Kérjük küldje el a terméket a forgalmazóhoz javításra.



NEDVES HELY

**Ne használja a készüléket nedves helyen!**  
Ez rövidzárlatot vagy áramütést okozhat!



TILOS

**A készülékbe ne dugjon semmilyen fém!**  
Ez sérülést vagy áramütést okozhat!



ÁRAMTALANÍTÁS

**A készüléket áramtalanítsa karbantartás előtt!**  
Ellenkező esetben hirtelen működésbe lépve a készülék sérülést és áramütést okozhat!



**A dugót dugja be teljesen a konnektorba!** Ellenkező esetben fennállhat a tűz, vagy áramütés veszélye. Sérült vezetéket vagy dugaljt ne használjon.

**A poros dugalj tűzveszélyes lehet!**  
Húzza ki a dugót és tisztítsa meg száraz ruhával.  
Kérjük húzza ki a dugót a konnektorból, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.



TILOS

**Ne használja a készüléket más vezetékekkel vagy más feszültséggel!**  
Ez tüzet okozhat!

**Ne javítsa a készüléket, ha sérült a dugó vagy a vezeték!**  
Ez rövidzárlatot vagy tüzet okozhat!  
Kérjük küldje el a terméket a forgalmazóhoz javításra.

### 3 FIGYELEM

#### FIGYELEM!



**TILOS**

**Rovarírtóval együtt ne használja a készüléket!**

Különb a rovarírtó bekerül a készülékbe és annak meghibásodását okozhatja. A rovarírtó használata után, a készülék bekapcsolása előtt, alaposan szellőztessen ki.



**Kerülje a nyílt láng használatát a készülék körül!**

**Ne dohányozzon a készülék mellett!**

Ez tüzet okozhat!



**Ne használja olyan helyen ahol zsíros, nedves a levegő! pl. konyha.**

A készülék meghibásodását okozhatja



**Ne használja meleg és nedves helyiségben! (pl. fürdőszoba)**

Rövidzárlatot, tüzet vagy áramütést okozhat!



**Kérjük a dugalj fogja és ne a vezeték, amikor áramtalanítja a készüléket!**

Különb rövidzárlat, áramütés, tűz keletkezhet, vagy megsérül a vezeték.



**Kérjük időnként szellőztessen ha a helyiségben tüzet használ!**

Különb szén-dioxid mérgezés léphet fel.

A készülék nem ventilátor!



**Tartsa távol az alkoholt, oldószereket és a rovarírtót a készüléktől!**

Ez rövidzárlatot, áramütést vagy sérülést okozhat.

**Kérjük áramtalanítsa a készüléket, ha a következők közül bármelyik fennáll:**

- Ha a kapcsolók nem működnek
- Ha a dugalj, vagy a vezeték forró
- Ha rendellenes szagot, vagy hangot észlel
- Bármilyen rendellenes dolgot észlel

Kérjük kövesse az alábbi ajánlásokat a személyi sérülések és a termék károsodásának elkerülése érdekében.



### FIGYELEM

- a) Ne érintkezzen a készülék vízzel, egyéb folyadékkal, gyúlékony anyaggal a tűz és az áramütés elkerülése érdekében.
- b) Ne tisztítsa a készüléket vízzel, egyéb folyadékkal, gyúlékony anyaggal a tűz és az áramütés elkerülése érdekében.
- c) Ne dugja az ujját, vagy egyéb tárgyakat a készülék ki- és bemeneti nyílásaiba. Ezzel testi sérülést és a készülék meghibásodását okozhatja.
- d) Ne csatlakoztassa, vagy távolítsa el a dugaljt nedves kézzel.
- e) Tisztítás vagy karbantartás előtt győződjön meg arról, hogy a csatlakoztató ki van húzva a konnektorból.



### FIGYELMEZTETÉS


- a) Használat előtt távolítsa el a szűrő védőfóliáját.
- b) Használat előtt győződjön meg arról, hogy a szűrő és fedele megfelelően fel van szerelve.
- c) Ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi hálózati feszültséggel. A nem megfelelő feszültség áramütést, tüzet okozhat.
- d) A készülék nem ventilátor, vagy főzés közbeni gőzelszívó.

## 5 A TERMÉK MŰSZAKI JELLEMZŐI


### TISZTÍTÁSI ELJÁRÁSOK

- ◆ Az előszűrő felfogja a levegőben lévő nagyobb részecskéket, mielőtt azok eljutnának a HEPA filterhez.
- ◆ A H13 HEPA filter 99%-os hatékonysággal távolítja el a PM 2,5 szennyeződések a levegőből.
- ◆ Az aktívszén szűrő hatékonyan távolítja el a levegőből a formaldehidet, benzolt, az illékony szerves vegyületeket és egyéb gázokat.
- ◆ 3 sebességfokozat, időzítő
- ◆ Automata mód, gyerekszár
- ◆ Alvó üzemmód: a légtisztító extra csendesen dolgozik
- ◆ APP kontrol: élvezze a könnyed irányítást. A készülék képes Wi-Fi kommunikációra a Mobil Tuya APP segítségével 2,4 GHz-en.
- ◆ Levegőminőség intelligens ellenőrzése: beépített infravörös szenzorral figyeli a valós idejű levegőminőséget (PM2,5).

### SZŰRÉSI FOLYAMAT MODELLJE

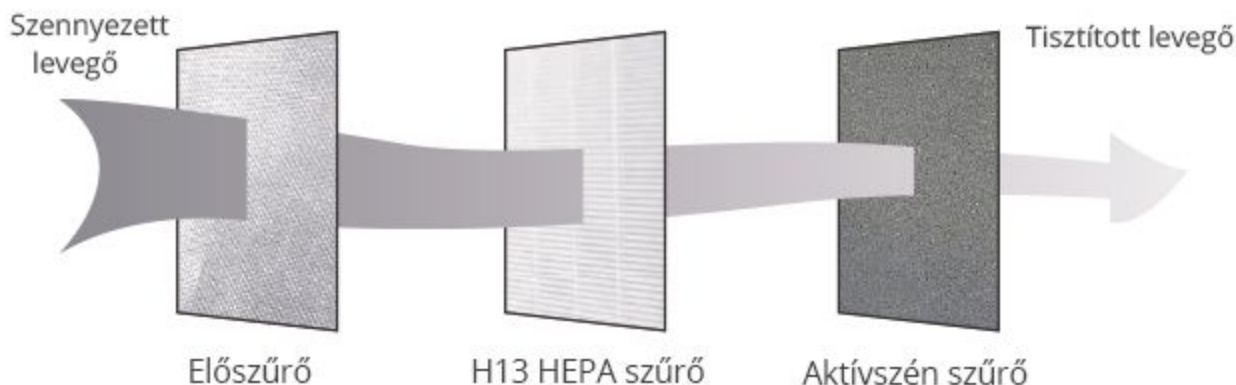


## ◆ VEZÉRLŐPULT

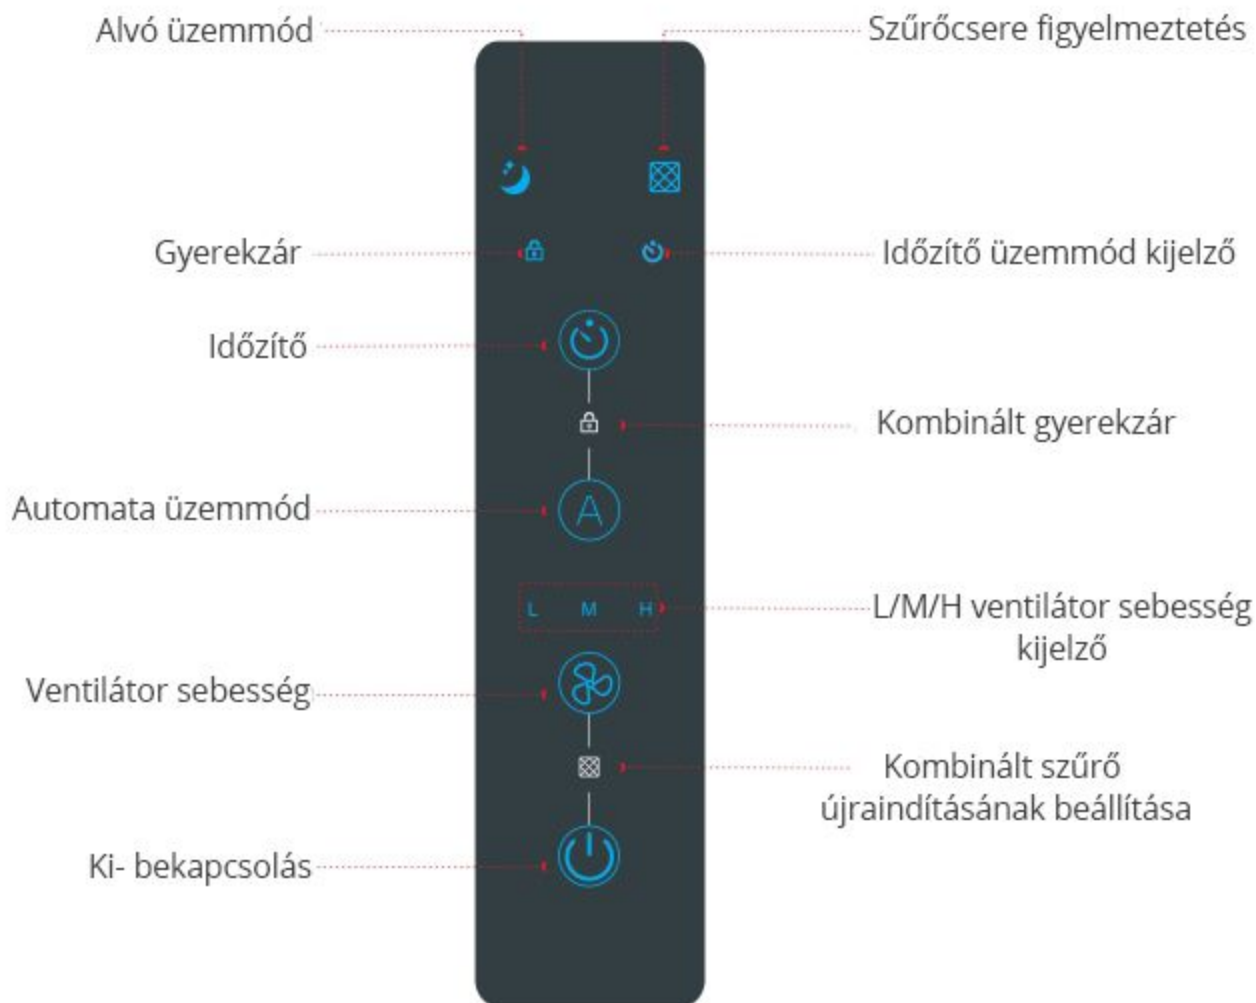

## 7 TERMÉK ÁTTEKINTÉSE/MŰSZAKI ADATOK

### ◆ VEZÉRLŐPULT

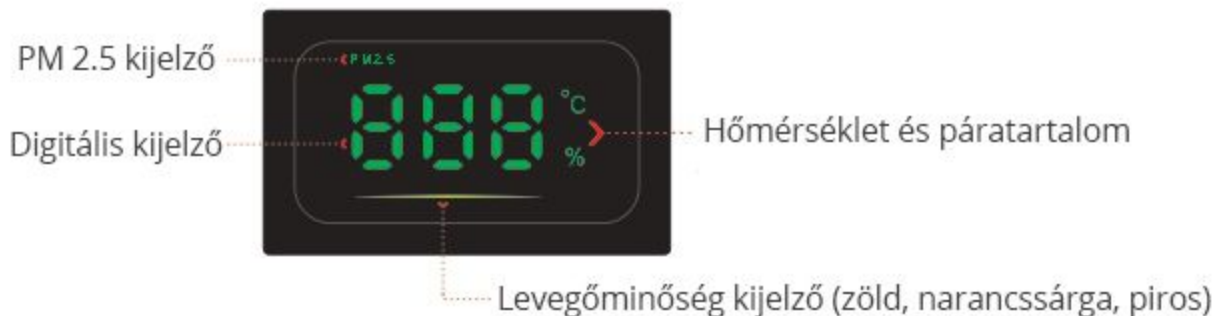

### ◆ MŰSZAKI ADATOK

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Készülék típuszáma: | M - 3000        |
| Méretek             | 295*165*410(mm) |
| Szűrő méretei       | 277*30*276(mm)  |
| Nettó tömeg         | 3.9Kg           |
| Bemenet             | 230V/50HZ       |
| Teljesítmény        | 56W             |
| Szűrő élettartama   | 6-8 hónap       |

## ÜZEMBEHELYEZÉS


- ♦ Ne takarja el tárgyakkal a levegő ki- és bemeneti nyílását. Hagyjon legalább 30 cm távolságot közöttük.
- ♦ Figyeljen arra, hogy a levegőkimenet részen keresztül ne kerüljön semmi a készülék belsejébe.
- ♦ Ne használja a készüléket nedves, vagy magas hőmérsékletű helyiségben.

## HÁLÓZATI FESZÜLTSG

### ♦ Feszültség: 230V/50 Hz

Ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megegyezik-e a hálózati feszültséggel. Csak ezután csatlakoztassa az eszközt a hálózatra.

Kérjük ne csatlakoztassa a készüléket, ha nem megfelelő a hálózati feszültség.

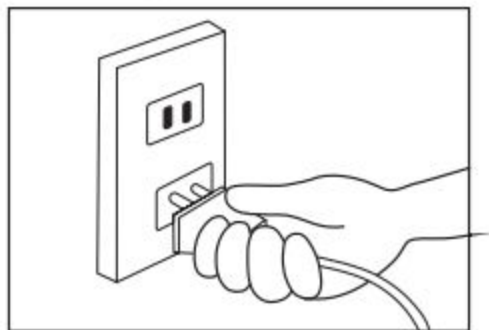

## 9 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

### BEKAPCSOLÁS

1. A csatlakoztatót dugja határozottan a konnektorba. A jelzőfény egy másodperc múlva felgyullad. A hangjelzés után az eszköz készenléti üzemmódba lép.
2. Kapcsolja be a készüléket a  gomb megnyomásával, a ventilátor sebessége maradjon az "L" szinten. Az  gomb kivételével minden gomb világítani fog. Az előlapi kijelzőn a "hőmérséklet", "páratartalom", "idő", és "PM 2.5 érték" világítani fog.
3. Nyomja meg ismét a  gombot a készülék kikapcsolásához. A légtisztító készenléti üzemmódba kapcsol.

### A kijelzők a következők:



Hőmérséklet



PM érték



Páratartalom



Idő



## VENTILÁTOR SEBESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

- ♦ Nyomja meg a "  " ikont a kívánt sebesség beállításához.

A sebességfokozatokat sorrendben a lenti képek mutatják.

## ALVÓ ÜZEMMÓD

- ♦ Tartsa lenyomva 3 másodpercig a "  " ikont. Az összes üzemmód jelzőfénye kialszik, kivéve az alvó üzemmódé. A ventilátor sebessége ilyenkor a legalacsonyabb fokozatra kapcsol. Az alvó mód kikapcsolásához nyomjon meg egy tetszőleges ikont.

Sebességfokozatok:




Lassú



Közepes



Gyors

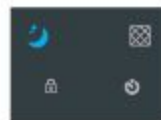

Alvó mód



Alvó üzemmód



## 11 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

### IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

- ◆ Nyomja meg a "🕒" ikont. A jelzőfény világítani kezd és mutatja a korábban beállított időt, ezzel megkezdheti az időzítő beállítását. Az időzíthető idő 0-12 óra. Az ikon minden egyes érintésével egy órával nő a beállított idő. Az időzítő alaphelyzetbe állításáért tartsa lenyomva a "🕒" ikont 3 másodpercig.

Időzítő kijelzője:



Időzítő mód



## AUTOMATA MÓD BEÁLLÍTÁSA

- ♦ Nyomja meg az "A" gombot az automata mód bekapcsolásához. A környezetnek megfelelően fogja a készülék szabályozni a ventilátor sebességét.  
A "🌀" nem fog világítani, de a ventilátor sebességét jelző ikon továbbra is világít.  
A kijelző mutatni fogja a PM2,5 értéket és a levegő minőségét.

A kijelző:



| PM 2,5 érték<br>(ug/m3) | Működési<br>sebesség | Levegőminőség<br>értékelése | Ventilátor<br>sebessége |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 0-50                    | Lassú                | <u>Zöld</u>                 | L                       |
| 51 - 100                | Közepes              | <u>Narancssárga</u>         | M                       |
| ≥ 101                   | Gyors                | <u>Piros</u>                | H                       |


a, Az automata üzemmód kikapcsolásához nyomja meg a "A" vagy a "🌀" ikont.

b, Az időzítő és a gyerekszár az automata üzemmódban is használható.

### GYEREKZÁR BEÁLLÍTÁSA

- ♦ Tartsa nyomva egyszerre az időzítő és az „A” ikonokat 3 másodpercig a gyerekzár funkció be- kikapcsolásához. Az gyerekzár ikon lámpája világítani fog. Gyerekzár üzemmódban egyik funkció sem érhető el.

#### A kijelző:

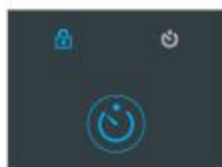

Gyerekzár  
bekapcsolva



Gyerekzár  
kikapcsolva

## SZŰRŐ

♦ A szűrőt 6-8 havonta kell cserélni. A "❏" ikon világítása jelzi, hogy ki kell cserélni a szűrőt. Miután kicserélte a szűrőt tartsa lenyomva a "⌚" és a "🔌" ikonokat 3 másodpercig. Ezzel nullázza a szűrő élettartamának számlálóját, majd kapcsolja ki a készüléket, újraindítás után használja a kívánt üzemmódban.

### ♦ Szűrő eltávolítása

1. Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból is.
2. Nyissa ki a szűrő fedelét
3. Vegye ki a szűrőt
4. Vegye le az új szűrő védőfóliáját
5. Helyezze be az új szűrőt
6. Tegye vissza a szűrő fedelét



## 15 KARBANTARTÁS

### ⚠ MEGJEGYZÉS



Használat után, tisztítás és karbantartás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból.

- ♦ Törölje át a készüléket először nedves, majd száraz ruhával!
- ♦ Különösen szennyezett készülék esetén használhat hígított, semleges tisztítószeret.
- ♦ Ne használjon gyúlékony, agresszív tisztítószeret (pl. fehérítő, alkohol), mert károsíthatják, elszínezhetik a készülék felületét.
- ♦ Kérjük cserélje ki a szűrőt, amennyiben a jelzőfény világít, mert lejárt az élettartama.
- ♦ Szűrőcsere után tartsa lenyomva 3 másodpercig a "display" (kijelző) gombot. Ekkor kikapcsol a szűrőcsere ikon fénye.



- ♦ Ha a készülék nem működik, kérjük ellenőrizze az alábbi táblázatban feltüntetett leggyakoribb okokat.

| PROBLÉMA                 | LEHETSÉGES MEGOLDÁS                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A készülék nem működik   | Kérjük ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e csatlakoztatva a hálózatra.                    |
| Eltávolíthatatlan szagok | Szellőztessen a helyiségben, majd kapcsolja be a készüléket.                                         |
|                          | Győződjön meg róla, hogy a szűrő a helyén van-e. Ellenőrizze, hogy esetleg kell-e a szűrőt cserélni. |
| Hangos a készülék        | Ellenőrizze, hogy eltávolították-e az új szűrőről a védőfóliát.                                      |
|                          | Ellenőrizze, hogy kell-e cserélni a szűrőt.                                                          |

- Köszönjük, hogy szellemi tulajdonjogokkal védett terméket használ.
- A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze is meg!
- Ha a paraméterek, specifikáció és egyéb információk esetleg módosulnak, azt külön feltüntetjük az aktuális gépre vonatkozóan. Az opcionális funkciók választhatóak, kérjük, érdeklődjön kereskedőjénél, hogy az Ön gépe rendelkezik-e ezzel a funkcióval.

**CE RoHS** 

Made in China